

さらら除湿運転

梅雨や夏の夜間など除湿冷房では肌寒い場合、「さらら除湿」なら除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、程よい空気をお部屋に送ります。

さらら除湿運転について

- さらら除湿運転時に補助的に空気を暖めることで、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。
- 冷房・除湿冷房運転から、さらら除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあります。
- 風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。



さらら除湿運転

湿度を優先したいとき

さらら除湿 を押す。

除湿

除湿を表示
(寒くならない除湿運転)
本体の虹色マルチモニター
ランプ(黄色)が点灯

使
っ
て
み
よ
う

■風向を変えたいとき ▶17ページ

■温度・湿度を変えたいとき

| | |
|--------------|---------------------|
| △ 温度 ▽ | 標準-3℃～標準～標準+1℃ |
| △ 湿度 ▽ | 60・55・50％・連続から選べます。 |

標準…さらら除湿運転開始時の室内温度を設定温度にしています。お好みに合わせて上記範囲で微調整できます。

連続…除湿を続けます。

■停止したいとき

運転/停止 を押す。

- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。

暖房・加湿暖房運転



暖房運転

暖房

を押す。

暖房

暖房を表示
本体の虹色マルチモニター
ランプ(赤色)が点灯

加湿暖房運転

暖房と加湿をしたいとき

暖房運転中に

△
湿度
▽

で湿度を上げる。

加湿暖房

加湿暖房を表示
(加湿しながら暖房運転)
本体の虹色マルチモニター
ランプ(橙色)が点灯

■風向・風量を変えたいとき

▶17,18ページ

■温度・湿度を変えたいとき

| | 暖 房 | 加湿暖房 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| △ 温度 ▽ | 14℃～30℃ 〈おススメの設定温度は 20℃～22℃です。〉 | |
| △ 湿度 ▽ | 湿度を上げると 加湿暖房運転に 切り換わります。 | 40・45・50％・ 連続から選べます。 |

連続………加湿を続けます。

■停止したいとき

運転/停止

を押す。

- 本体の虹色マルチモニターランプが
消灯します。

暖房運転について

- 屋外温度が下がり、暖まり不足の場合は他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(3～10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

加湿暖房運転について

- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の相対湿度が下がることがあります。
- 運転中は、加湿ユニットが動作するため室内の運転音がやや大きくなります。

うるる加湿運転

「うるる加湿」は、室外機に内蔵した加湿ユニットで外気の水分を取り込みます。給水する必要がないため、清潔なうるおい空気をお届けできます。


お知らせ

■加湿暖房・うるる加湿運転について

- 屋外の温度・湿度が低いときや、設定風量が少ない場合は、加湿能力が低下するため、設定湿度にならない場合があります。
- 加湿ホースから屋外の音が響いたり、二オイを吸い込んだりすることがあります。
- 運転時、室外ユニットの上面が暖かくなることがありますが、異常ではありません。
- お部屋の条件、在室人数、屋外温度・湿度によっては、設定湿度にならない場合があります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わる場合があります。
- 屋外の空気から吸収した水分を室内に取り込んで加湿するため、給水する必要はありません。

うるる加湿運転について

- お部屋の湿度だけを調節できます。
- 室内温度が低くなると弱暖房することがあります。
- 風量を強くすると加湿量も増えますが、加湿する音がやや大きく聞こえることがあります。

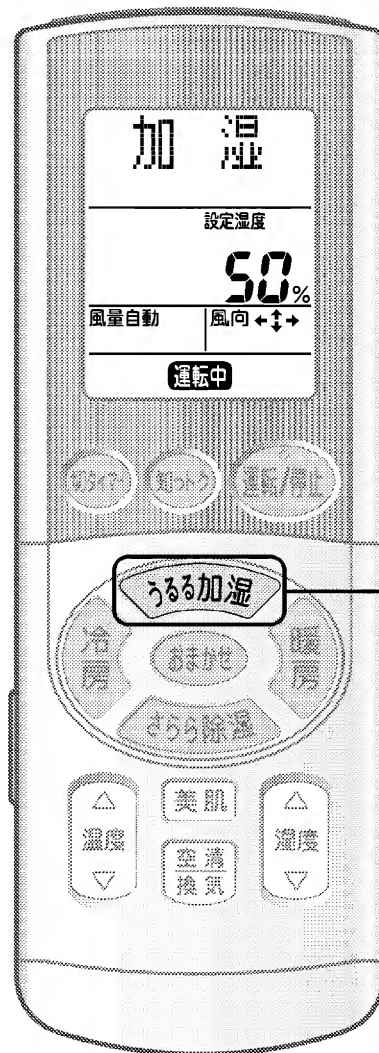

うるる加湿運転

加湿だけしたいとき

うるる加湿 を押す。

加湿

加湿を表示(加湿のみ運転)
本体の虹色マルチモニター
ランプ(橙色)が点灯

使
っ
て
み
よ
う

■風向・風量を変えたいとき

▶17, 18ページ

■湿度を変えたいとき

| | |
|--------------|---------------------|
| △ 湿度 ▽ | 40・45・50%・連続から選べます。 |
|--------------|---------------------|

- 温度は変えられません。
連続……………加湿を続けます。

■停止したいとき

運転/停止 を押す。

- 本体の虹色マルチモニターランプが
消灯します。

美肌運転

湿度を高めを保って、お肌にやさしい運転をします。
お肌が乾燥しやすい時期におすすめです。



運転中に

美肌 を押す。

美肌冷房

美肌冷房を表示
(冷房・除湿冷房運転中の場合)

MULTI-MONITOR タイマー

ON/OFF

美肌 美肌ランプ

虹色マルチモニターランプ
(運転ランプ)

本体の美肌ランプ(緑色)が点灯
本体の虹色マルチモニターランプが点灯
冷房……………黄色
暖房……………橙色

- 風量設定が自動になり、風向設定が風ないスに切り換わります。

■風向を変えたいとき ▶17ページ

- おすすめの風向として風ないスになりますが、風向を変えることもできます。▶18ページ

■温度を変えたいとき

- 冷房・暖房運転と同じ変更ができます。▶12, 14ページ
- 湿度・風量は変えられません。

■取り消したいとき

美肌 をもう一度押す。

- もとの運転モードにもどります。
本体の虹色マルチモニターランプも、もとの色にもどります。
- 本体の美肌ランプが消灯します。

美肌運転について


- 相対湿度が高めになる運転を行います。
- 冷房・除湿冷房・暖房・加湿暖房運転時に使えます。
- 運転音はやや大きくなります。

風向調節

上手な風向調節でより快適な風を。

上下の風向調節について

- フラップ(上下風向調節羽根)の可動範囲は運転モードに応じて異なります。

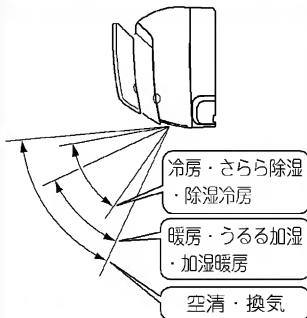

水平からの角度で表示しています。

立体気流について


- 立体気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

お願い

風向調節は必ずリモコンで行ってください。風向調節羽根を無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

お知らせ

- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップ・ルーバーは停止します。フラップが上下に動いているとき、また立体気流をしているときは、フラップが可動範囲の上限まで移動して停止します。
- 冷房、さらら除湿、除湿冷房運転時に下吹きでフラップを停止したまま運転すると、1時間後自動的にフラップが動きます。(露が付くのを防ぐため)

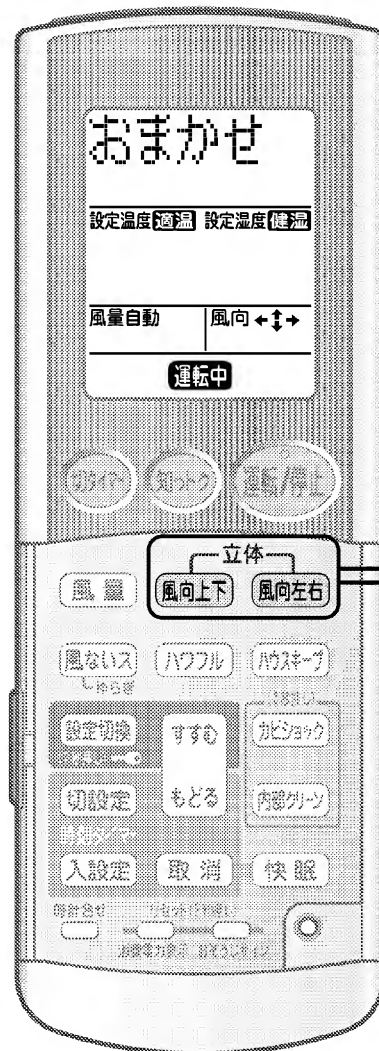

上下・左右の風向を変える

運転中に

風向上下 または **風向左右** を押す。

風向 ↓ ●風向を表示

(上下の場合)

フラップ(上下風向調節羽根)が上下に、またはルーバー(左右風向調節羽根)が左右に自動で動きます。

風向を固定したいとき 再度

風向上下 または **風向左右** を押す。

- 風向表示が消えます。

立体気流にする

運転中に

風向上下 を押し **風向左右** を押す。

風向 ↔ ●上下と左右の風向を表示

フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)が交互に動きます。

立体気流を取り消したいとき

風向上下 または **風向左右** を押す。

使ってみよう

風ないス・ゆらぎ・風量調節


上手な風向・風量調節でより快適な風を。



風ないス運転・ゆらぎ運転

風ないスを押す。

- 押すごとに表示が変わります。

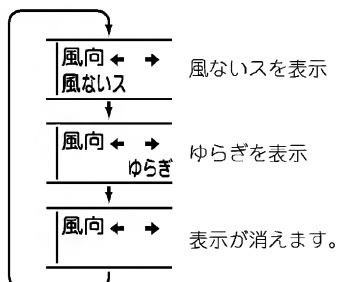

■風ないス運転

- 風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。
- さらら除湿・除湿冷房・美肌冷房・冷房運転の場合フラップは上向き
- 加湿暖房・美肌暖房・暖房運転の場合フラップは下向き
- 風量設定は「自動」になります。
- 風向左右**を押すと、風ないスと同時に左右風向を変えることができます。
- 風向上下**を押すと、風ないスは解除され、風向は「上下」に設定されます。

■ゆらぎ運転

- 冷房・除湿冷房・さらら除湿・空清のときゆらぎ運転になります。
- 風向左右**を押すと、ゆらぎと同時に左右風向を変えることができます。
- 風向上下**を押すと、ゆらぎは解除され、風向は「上下」に設定されます。

風量を変える

運転中に風量を押す。

ゆらぎ運転について

- 「1/f ゆらぎ」のリズムでフラップを上下させることで自然のそよ風に吹かれているような心地よい風をお届けします。風向をゆらがせることで、室内温度が高めでも涼しさを感じられます。

風ないス運転について


■フラップの向きと運転モード

フラップの向き

上向き

運転モード

さらら除湿・除湿冷房・美肌冷房・冷房

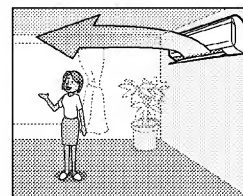


フラップの向き

下向き

運転モード

加湿暖房・美肌暖房・暖房

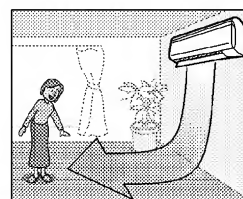

風量調節について

- 「しずか」、「微」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。
- 下記の運転中は、風量が「自動」になります。

カビショック・ランドリー・けつろ防止・風ないス

| 運転モード | 風ないス | ゆらぎ |
|-------|------|-----|
| おまかせ | ○ | ○※ |
| さらら除湿 | ○ | ○ |
| 除湿冷房 | ○ | ○ |
| 冷房 | ○ | ○ |
| 暖房 | ○ | — |
| 加湿暖房 | ○ | — |
| うるる加湿 | — | — |
| 空清・換気 | — | ○ |
| 美肌 | ○ | — |

※おまかせ運転時にゆらぎを設定して、運転モードとして「暖房」が選ばれているときは、フラップ(上下風向調節羽根)が停止します。

| 運転モード | 風量設定 |
|-------|------------------------------------|
| おまかせ | 自動・しずか |
| さらら除湿 | 自動 |
| 除湿冷房 | |
| 冷房 | 自動・しずか 微から強まで (5段階) 微・弱・強 |
| 暖房 | |
| 加湿暖房 | |
| うるる加湿 | |
| 空清・換気 | 自動 |
| 美肌 | |